取扱説明書

日立リビングサプライ


保証書付 保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、
お買い上げの販売店の記入をお受けください。

家庭用

縦形扇風機　スリムファン

エッチエスエフ　７００
型式 HSF-700 リモコンタイプ

このたびは、スリムファンをお求めいただき、まことにありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は、大切に保存し、必要なときお読みください。

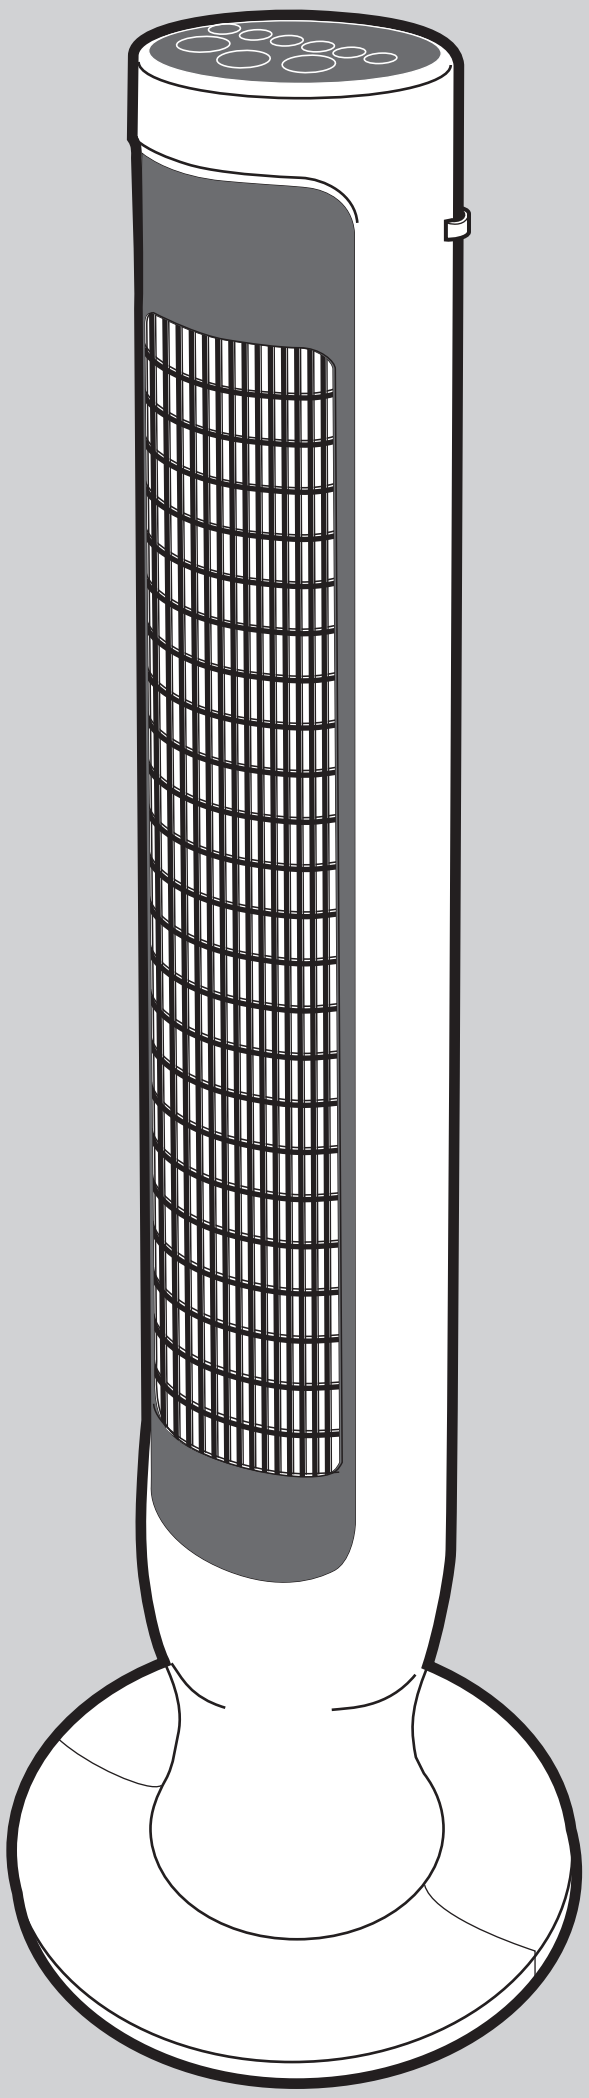

目　次

Hitachi Living Systemsは
日立リビングサプライの英文社名です。

- このスリムファンは一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因となります。
- この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
  またアフターサービスもできません。
- 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

〈絵表示の例〉

(感電注意)	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。
(分解禁止)	⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
(電源プラグを抜く)	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警告

分解禁止	**改造は行わない。また、修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理を行わない** 火災・感電・けがの原因になります。
電源プラグを抜く	**お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切る。ぬれた手で抜き差ししない** 感電やけがをすることがあります。
水ぬれ禁止	**水につけたり、水をかけたりしない** ショート・感電・発火のおそれがあります。
禁止	**組み立てや取り外しの際は、電源プラグを差し込まない** 感電やけがの原因になります。
	電池が確実に入っているか確認する 逆に入っていたり、電池が確実に入っていないと、発熱・変形・液漏れ・故障の原因になります。
	電池は誤った使い方をしない ＊指定以外の電池を使わない。 ＊加熱・分解したり火の中に入れたりしない。 ＊(＋)と(－)は逆に入れない。 ＊ネックレスなどの金属物といっしょにしない。 液もれ・発熱・発火・破裂などの原因となります。
禁止	**電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない** 感電・ショート・発火の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
	単相交流100V以外では使用しない 火災・感電の原因になります。
	電池やリモコンを乳幼児のそばに放置しない 万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。また、乳幼児がリモコンから電池を取り出さないように注意してください。
	電池の液が皮膚や衣服についたら、きれいな水で洗い流す 万一、目に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流して、医師の診察を受けてください。 失明の原因になります。
(指示)	**電源プラグのほこりなどは定期的に取る** 火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

⚠注意

電源プラグを持つ	**電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って抜く** 感電やショートして発火することがあります。	禁　止	**ガスレンジなどの炎のあたるところ、引火性のガスのあるところ、雨や水しぶきのかかるところでは使わない** 感電や火災のおそれがあります。
使用中止	**本体に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する**	禁　止	**油、ほこり、ベンジンなどのつきやすい場所では使わない** 破損、変質、故障などの原因になります。
電源プラグを抜く	**使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜く** けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。	禁　止	**風を長時間、からだにあてない** 健康を害することがあります。
禁　止	**髪を送風口、吸込み口に近づけすぎない** 髪が巻き込まれけがをするおそれがあります。	禁　止	**送風口・吸込み口の中や可動部へ指など絶対に入れない** けがをするおそれがあります。
禁　止	**本体組み立て時に指をはさみ込まない**	禁　止	**障害物のそばや不安定な場所では使わない** 転倒・破損・故障などの原因になります。
	電池を廃棄、保存する場合は(+)(−)端子部をテープなどで絶縁する 電池の発熱、破裂、発火の原因になります。		

使用上のご注意

● 本体について

平らな床面に設置する **送風口や吸込み口をふさがない**	**畳・床面などでベースをひきずらない** **フローリング床のワックス掛けした後は、ワックスが充分乾いてから本体を置く** 跡が付いたり、ワックスが剥がれることがあります。	**幼児の手の届くところでは使用しない** 感電・ケガのの原因になります。
高温、高湿、水のかかる場所、火気の近くでは使わない 変色、変形、感電、故障などの原因になります。	**長時間直射日光に当てない** 変色などの原因になります。 **殺虫剤などをかけたりしない** 変質・破損などの原因になります。	**油、ほこり、溶剤や薬品などのつきやすい場所では使わない** 破損や変形、故障などの原因になります。

リモコン受信部にインバーター照明器具や電子点灯照明器具等、または直射日光等強い光が当たる場所での設置は避けてください
誤動作音や表示ランプのちらつき、リモコンで動作しない場合があります。

ご注意

● 運転中に、停電や電源プラグが抜けた場合は「切」になります。始めから操作をやり直してください。


愛情点検

長年ご使用のスリムファンの点検を！


ご使用の際、このような症状はありませんか？		ご使用中止	
	● スイッチを入れても時々ファンが回転しないことがある。 ● 回転が遅い。または回転が不規則である。 ● 回転中に異常な音や振動がする。 ● モーター部が異常に熱い。 ● 焦げ臭い“におい”がする。 ● その他の異常がある。 ● 電源コードが折れ曲がったり破損している。 ● 電源コードに触れると、ファンが回ったり、回らなかったりと不安定。		このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。


各部のなまえとはたらき

本体正面

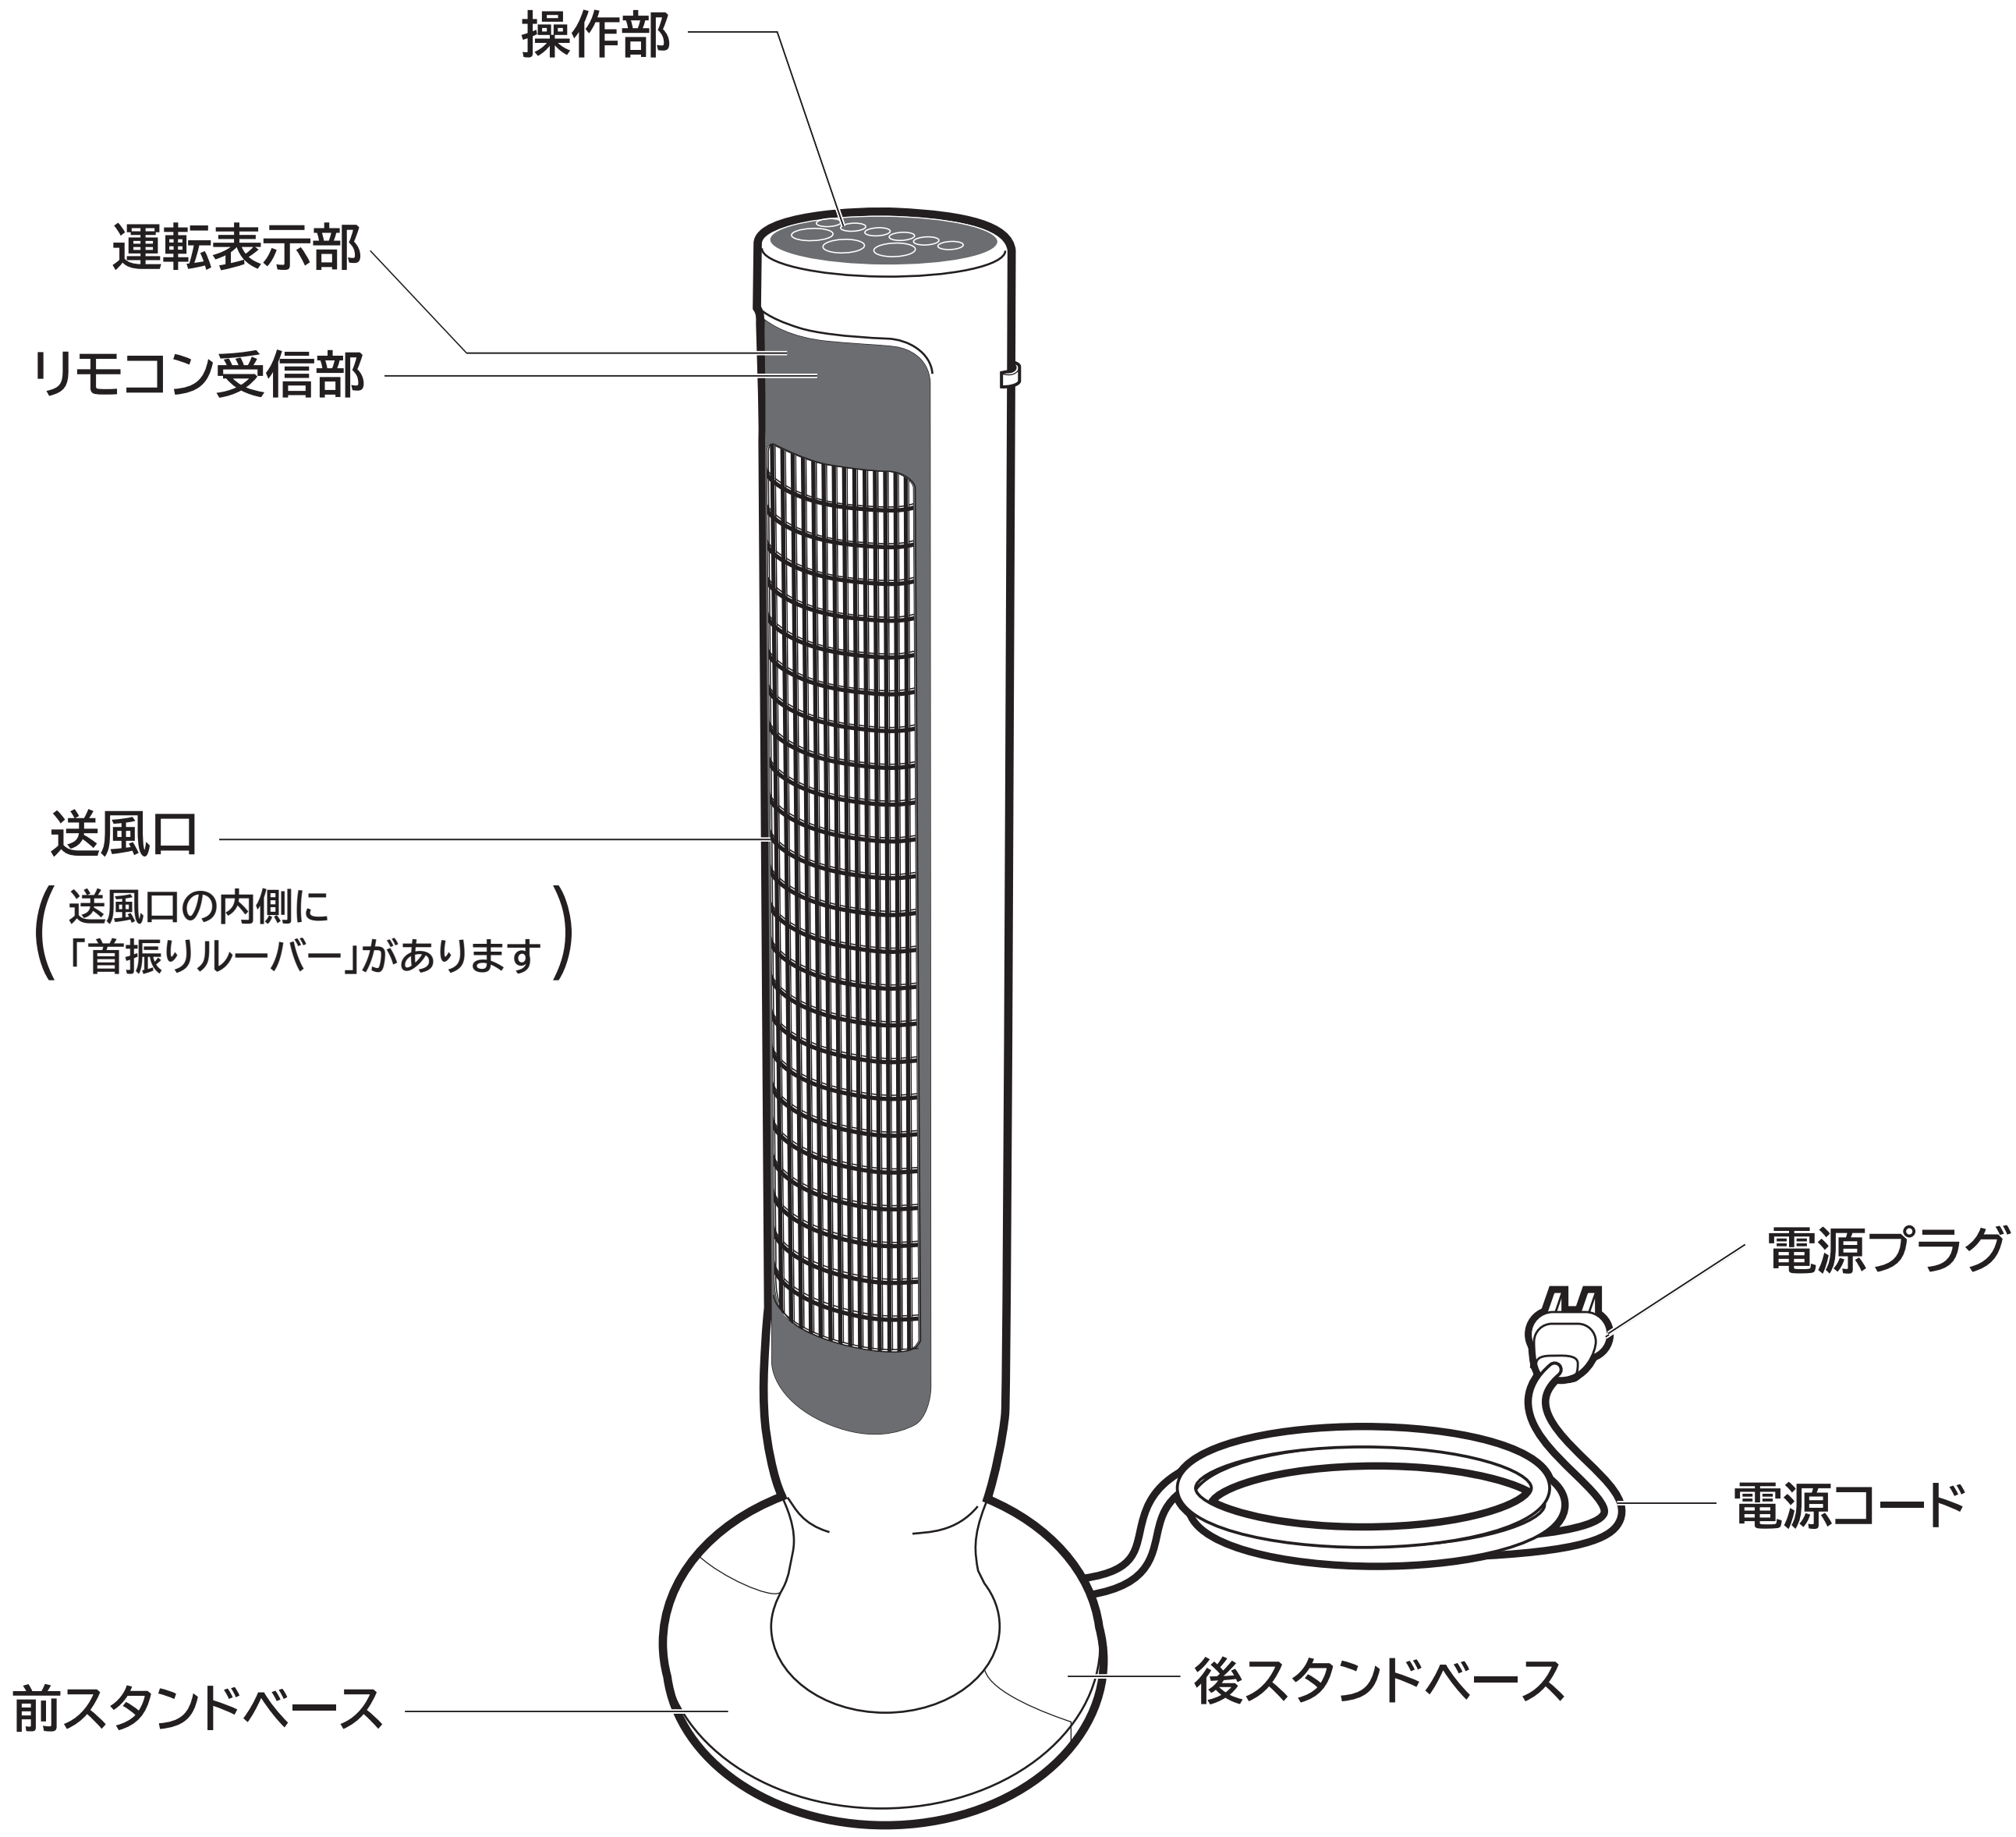


同　　梱

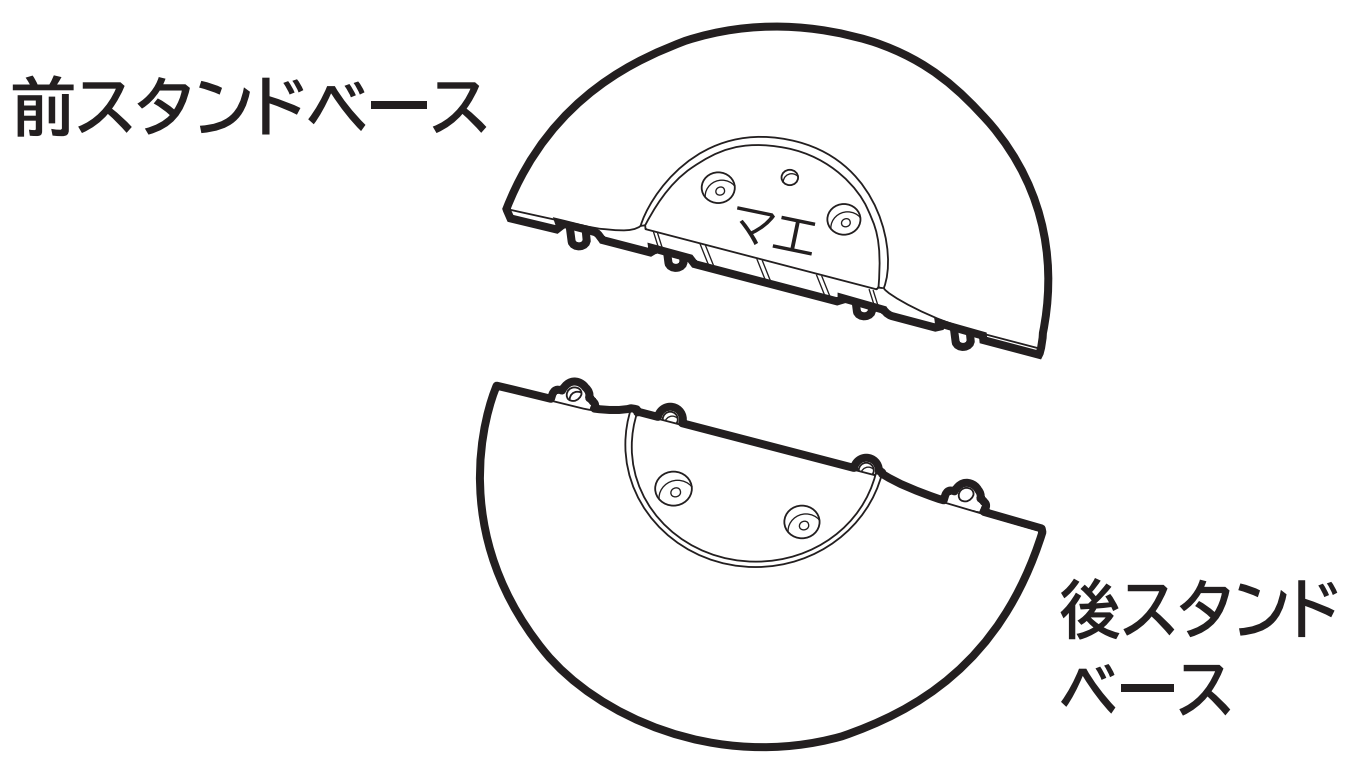

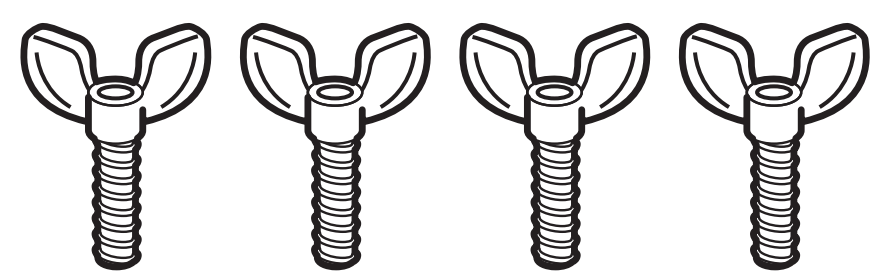

ベース固定ネジ
（4本）


本体背面

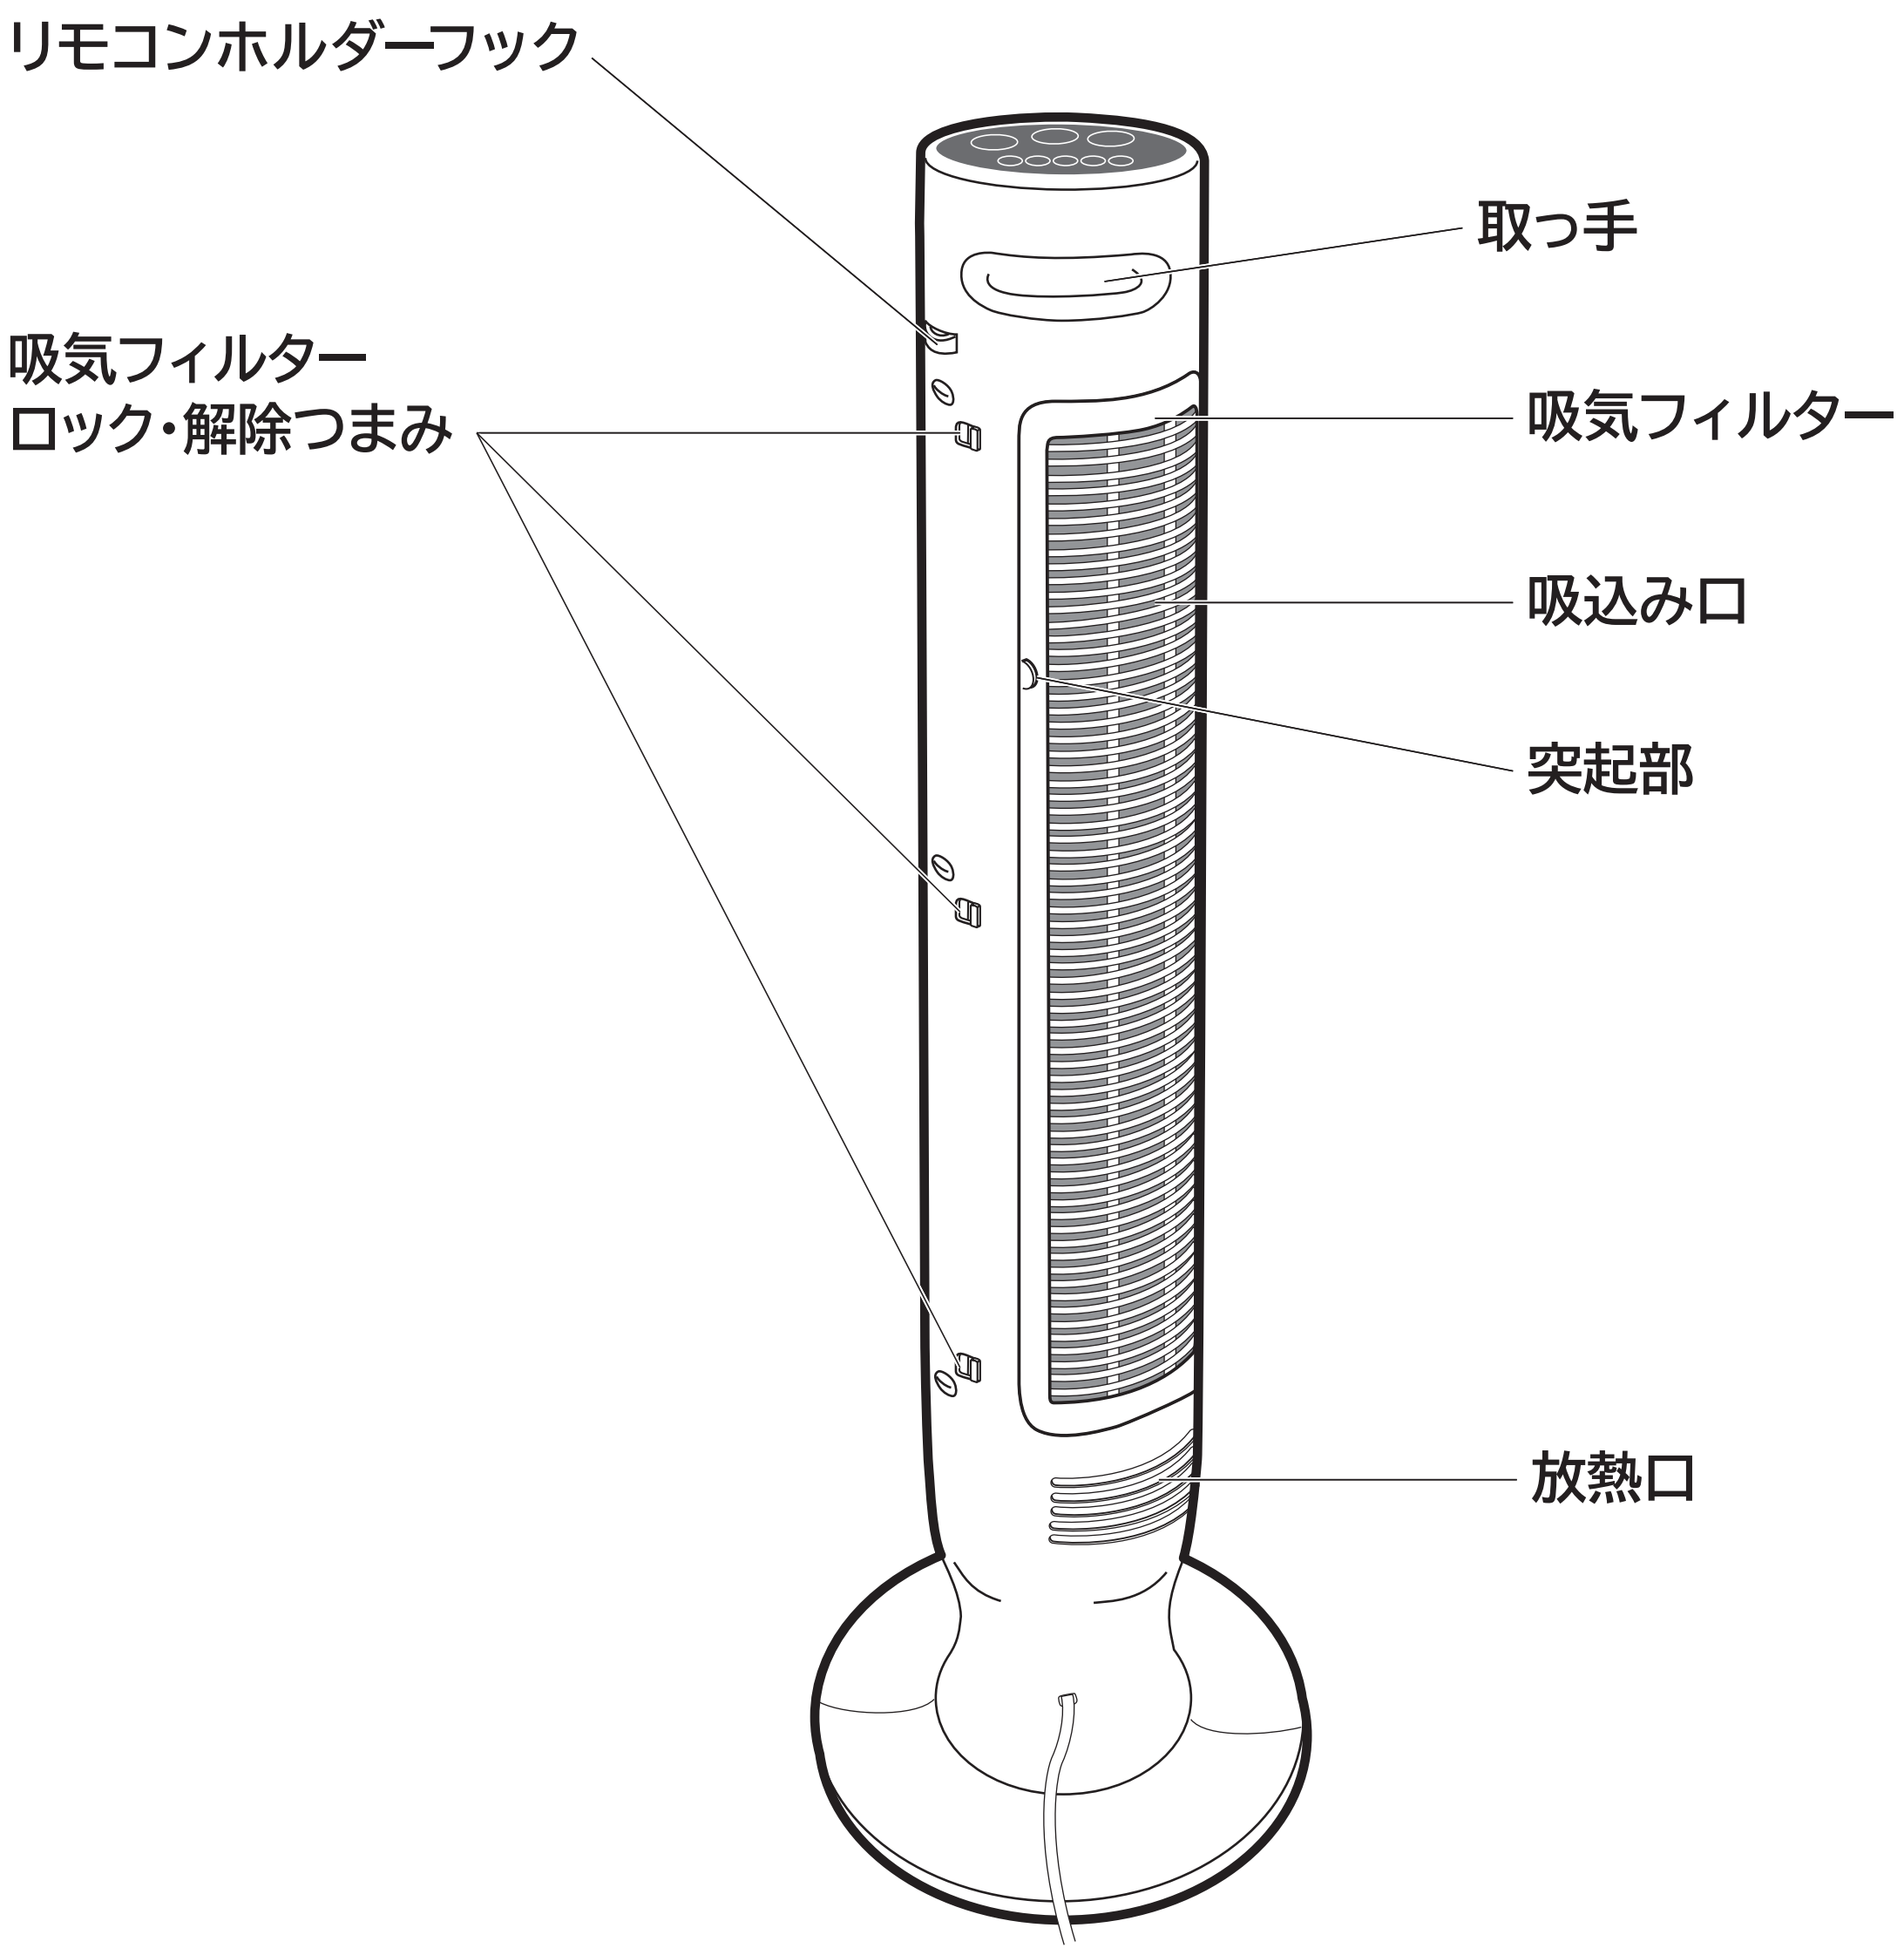


品



リモコン

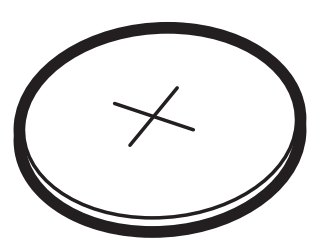

CR2025
（二酸化マンガンリチウム電池（1個））
※リモコンに入っています。

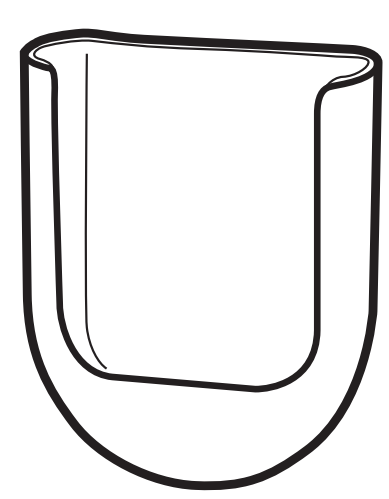


リモコンホルダー

リモコン

1 ご使用の前に

リモコン裏の絶縁シートを引き抜いてください。

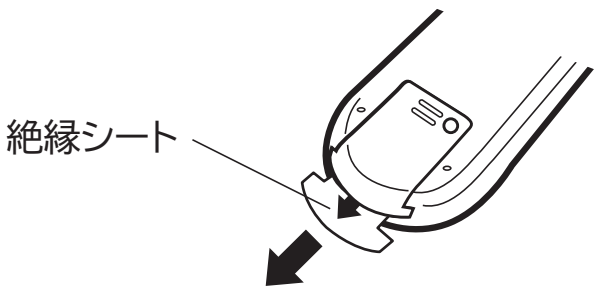

ご注意 電池はリモコンに入っています。自己放電のため寿命が短くなっている場合があります。


お願い

- 長時間使わないときは、電池を取り出してください。液もれによる故障を防ぎます。
- 付属の電池は、工場出荷時より微少な放電による消耗が始まっています。そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の使用期間に満たないうちに寿命となることがあります。あらかじめご了承ください。
- リモコンのスイッチボタンを2個同時に押さないでください。
- リモコンを落としたり、踏んだり、液状のものをかけたりしないでください。
- 電池の寿命は約1年（使用状況により変わります）
- 充電・ショート・分解・火への投入・加熱はしないでください。
- 万一液もれが起こったときは、よくふき取って新しい電池を入れてください。

2 使用範囲

リモコン送信部をスタンドのリモコン受信部正面に向けて、お望みのボタンを押します。

※リモコンで操作できる距離はリモコン受信部正面で約3m以内です。
　リモコン受信部に対して斜めになるほど、操作できる距離は短くなります。

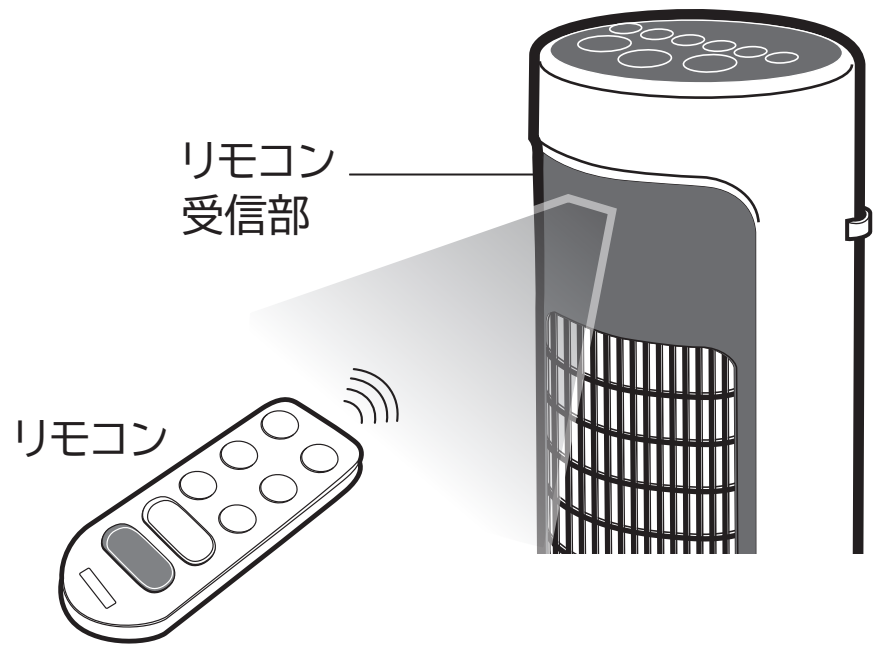

ご注意

- インバーター照明器具または電子瞬時点灯照明器具などを使用している部屋や受信部に直接日光が当たる場所では、表示ランプがちらついたり、リモコンで動作しない場合があります。
- 本体にさわっているときなどは、リモコンを操作しないでください。

お願い

- 動作しにくくなった場合は、電池を交換してください。
- 送信部とリモコン受信部の間に障害物がないようにしてください。

電池の交換のしかた

①精密ドライバーなどの先の細いプラスドライバーでネジをはずしてリモコンの裏ふたを矢印の方向に押し下げながら裏ふたをはずします。
②古い電池を取り外します。
③新しい電池を正しく入れ、裏ふたをしめます。（⊕極を上にして正しく入れる）



リモコンホルダーの取り付けかた

リモコンホルダーは図のようにフックにひっかけてお使いください。



リモコンを使用しないときは、リモコンホルダーに収納してください。

⚠警告	
禁 止	**電池やリモコンを乳幼児のそばに放置しない** 万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。また、乳幼児がリモコンから電池を取り出さないように注意してください。

組み立てかた

⚠警告

禁　止


組み立てが完了するまではコンセントに電源プラグを差し込まない
感電やけがをすることがあります。

⚠注意

組み立て時に指をはさみ込まないようにご注意ください


1 スタンドベースを組み立てます。

スタンドベースの前・後を確認して前スタンドベースの
凸部分を後スタンドベースの穴に差し込んでください。
※「マエ」マークが付いているものが前スタンドベースです。

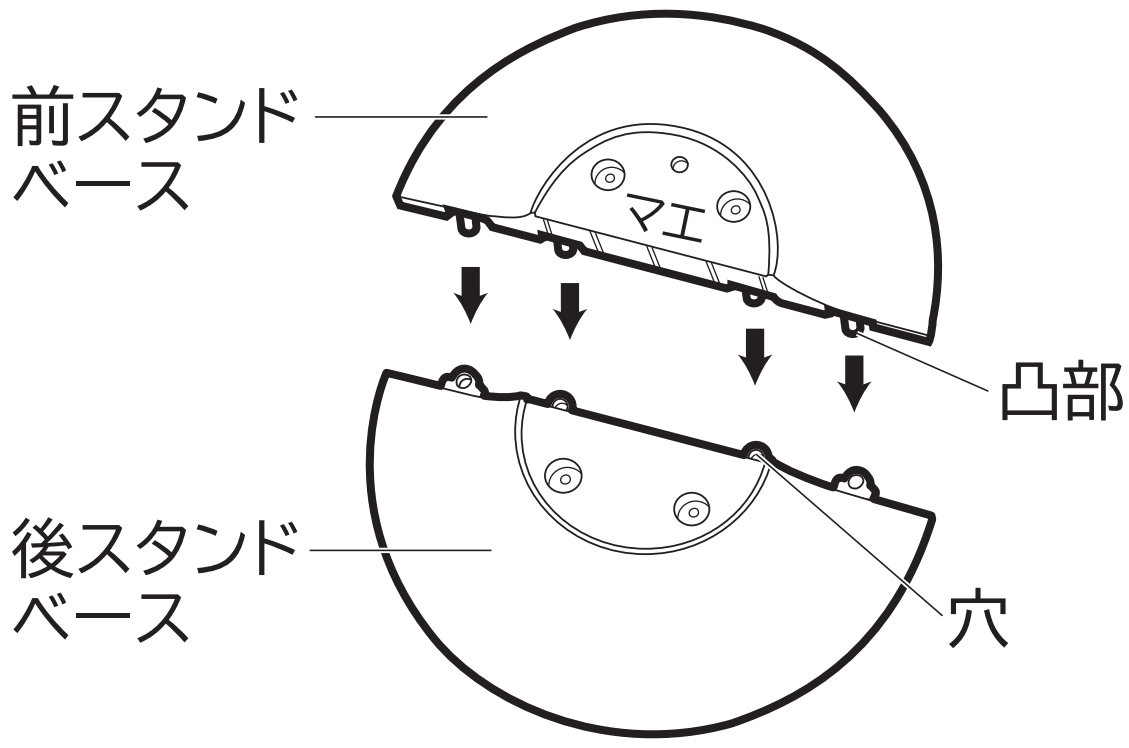

2 本体にスタンドベースを取り付けます。

① 送風口を上にして本体が動かないよう梱包の緩衝材を利用して本体を支えます。

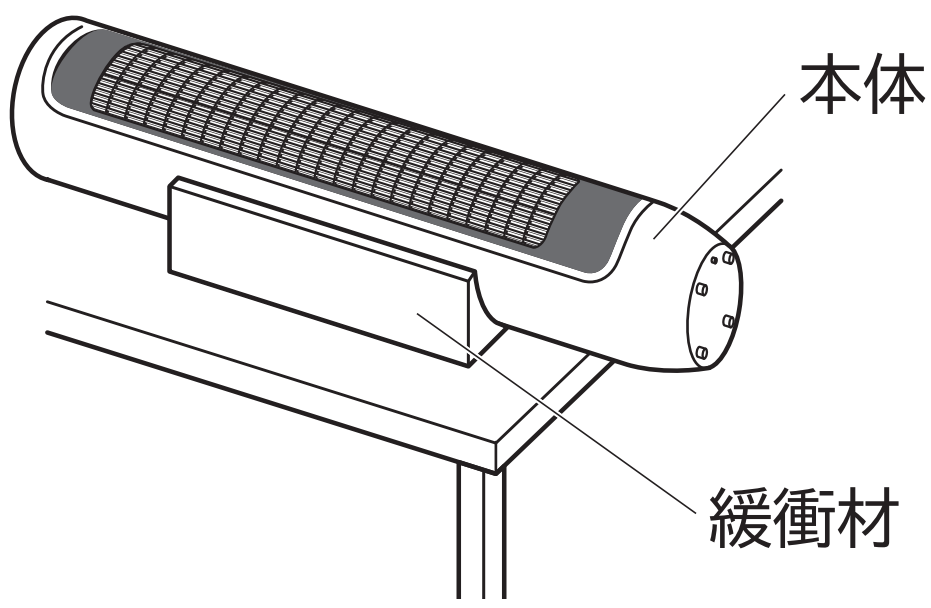


② 本体の凸部分とスタンドベースの凹部分5ヶ所をはめこみます。

ご注意

- 「操作部」を下向きにしてスタンドベースを取り付けないでください。「操作部」が故障・破損したり、机や床を傷つけることがあります。
- 電源コードをはさみ込まないように気を付けてください。
- 本体とスタンドベースの前・後を間違えないよう取り付けてください

③ 本体とスタンドベースを付属のベース固定ネジ4本で固定します。

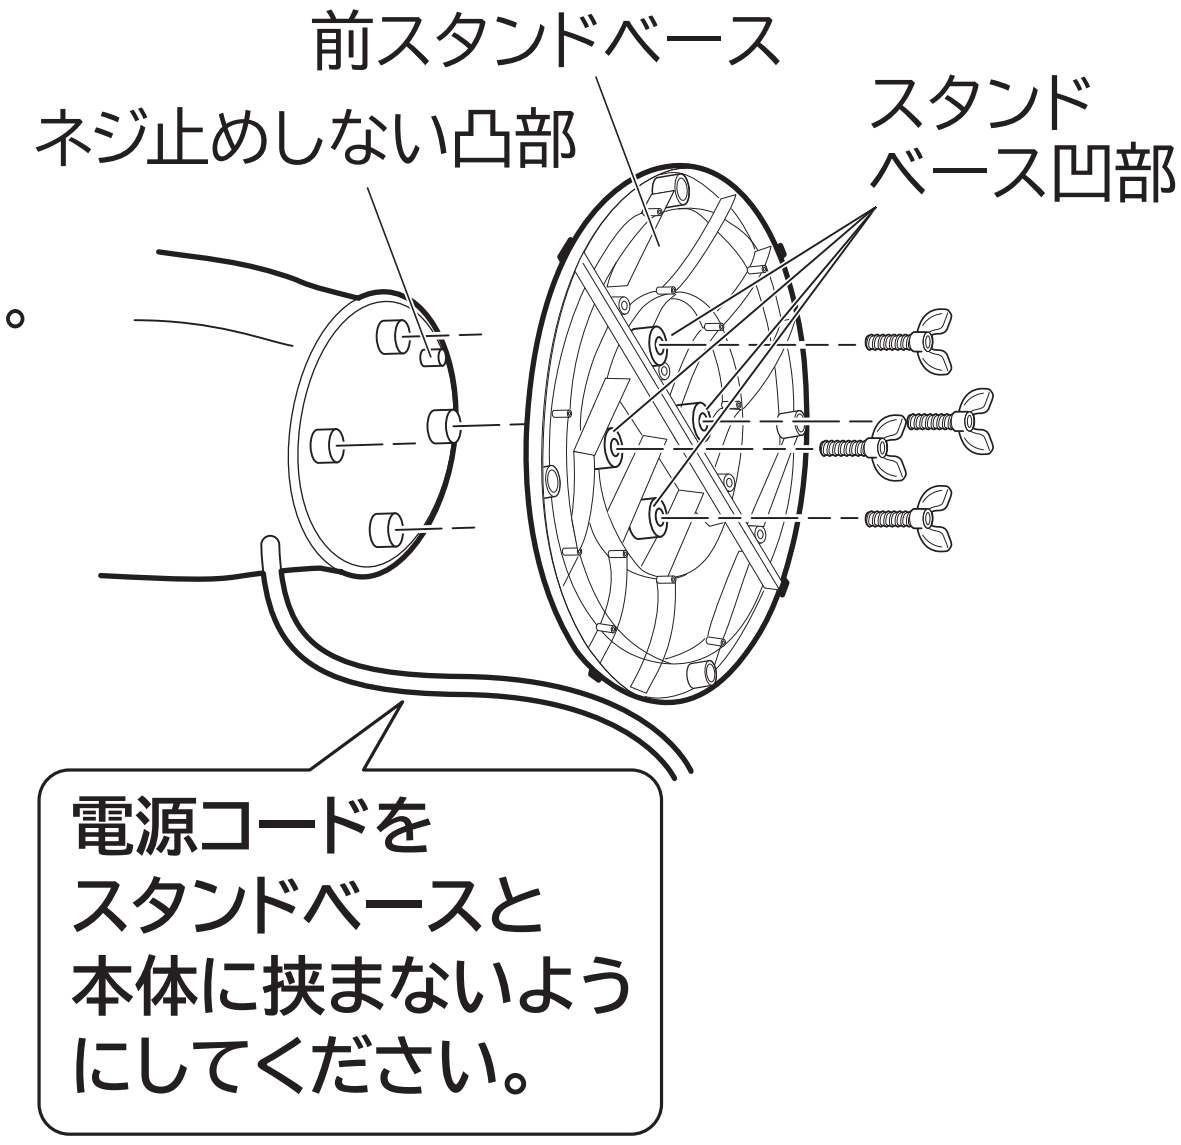


ご注意


- 組み立ては机などの上で行ってください。
- 電源コードがスタンドベースと本体にはさまれるとコードを傷めて火災や故障の原因になります。

使いかた

操作部名称

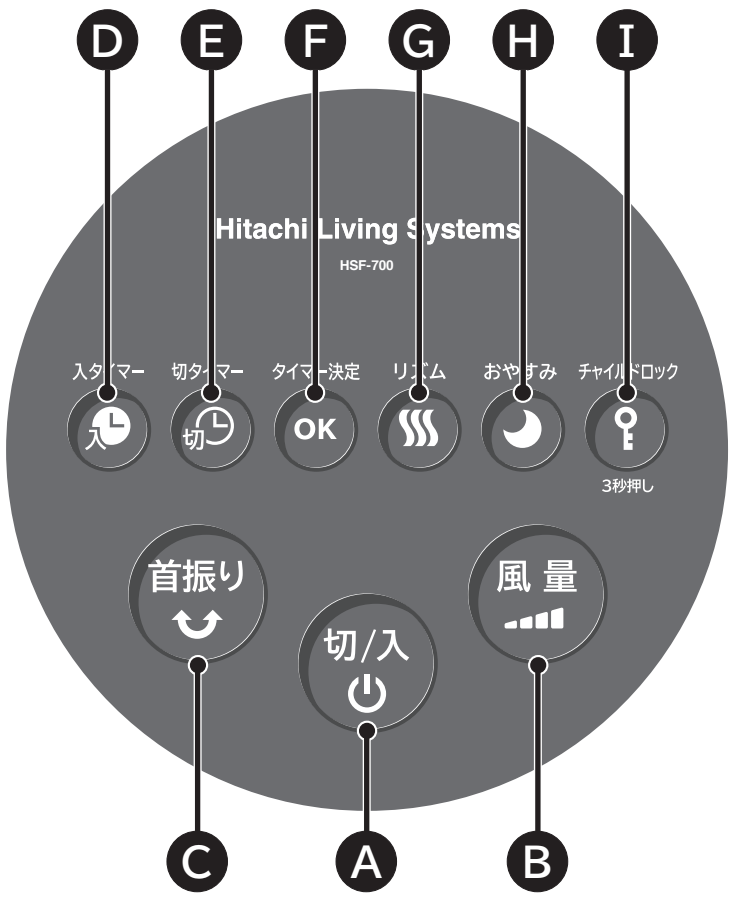


本体

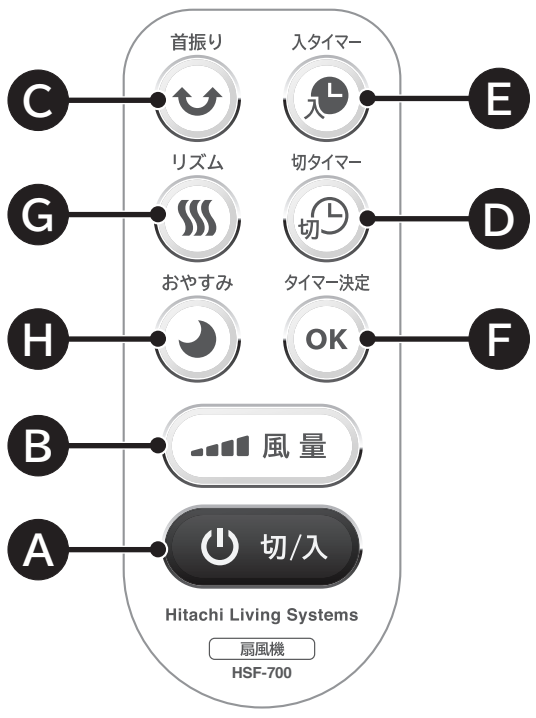

リモコン

表示部名称

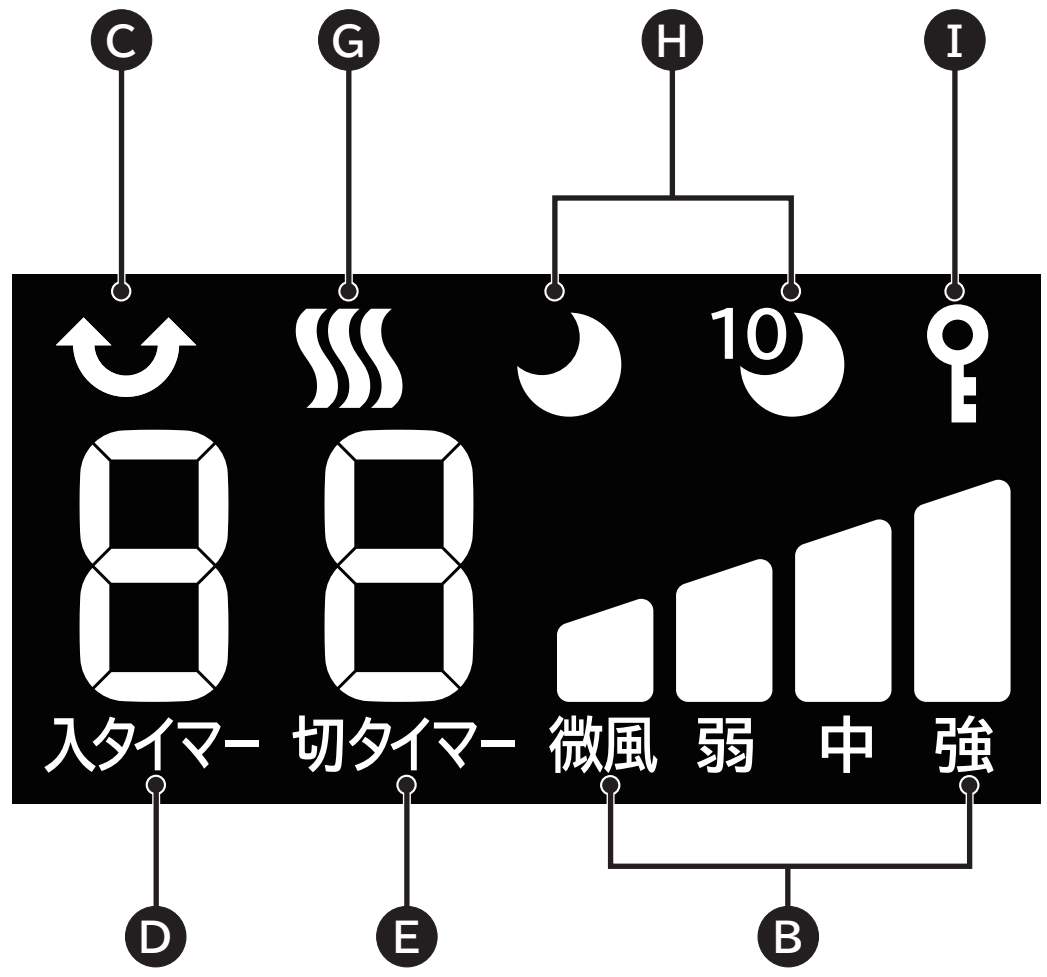

Ⓐ切／入	運転停止、運転開始をします。
Ⓑ風量	微・弱・中・強の4段階で風量を設定します。
Ⓒ首振り	首振りの開始、停止を行います。
Ⓓ入タイマー	入タイマー時間を選択します。（1、2、3、4、5、6、7、8、9時間）
Ⓔ切タイマー	切タイマー時間を選択します。（1、2、3、4、5、6、7、8、9時間）
Ⓕタイマー決定	タイマー時間を決定します。
Ⓖリズム	リズム運転を設定します。
Ⓗおやすみ	おやすみ運転を設定します。（約2時間・10約10時間）
Ⓘチャイルドロック	チャイルドロックを設定します。（リモコンではチャイルドロックは設定できません。）

1 準備をします。
電源プラグをコンセントに差し込んでください。

2 運転の開始
切/入 を押し、電源を入れます。

※前回ご使用の風量とモードで運転開始します。（おやすみ運転は除く）
（微風・弱風で開始の数秒間はモーターの回転を安定させるため「中」で開始します）
※電源プラグを抜かれた場合は風量「中」で運転開始します。

3 風量の設定をする場合
風量 を押し、お好みの風量に設定します。

→微→弱→中→強→（微に戻る）
※ボタンを押すごとに風量が切り替わります。

4 リズム運転の設定をする場合
リズム を押し、リズム運転を設定します。再度押すと解除できます。

5 おやすみ運転の設定をする場合
おやすみ を押し、おやすみ運転を設定します。再度押すと解除できます。

→（約2時間）→10（約10時間）→解除→

- 「切タイマー」を設定している場合「おやすみ運転」は設定できません。一度「切タイマー」を解除してください。
- 設定後、運転表示部が暗くなり、操作音が消えます。解除すると元に戻ります。
また、運転表示部は明るさを制御しているのでちらつく場合がありますが、異常ではありません。

6 切・入タイマーの設定をする場合

お好みの時間に合わせ、運転を停止、開始できます。
「切」「入」タイマー同時に設定できます。

切タイマーのみの設定

① （切タイマーボタン）を押し、切時間を選択します。

▼

② （OKボタン）を押し、切時間を決定します。

- 数字が点滅から点灯に変わります。
- 設定時間になると、運転を停止します。



入タイマーのみの設定

① （入タイマーボタン）を押し、入時間を選択します。

▼

② （OKボタン）を押し、入時間を決定します。

- 数字が点滅から点灯に変わり自動的に運転が止まります。
- 設定時間になると、運転を開始します。

※入タイマーで運転を開始した場合の風量は、微で、約2時間後に自動で停止します。

切・入タイマー同時設定

切タイマーを設定します。

- 入タイマーを先に設定することはできません。

入タイマーを設定します。

- 切タイマー設定時間より遅い時間でしか設定できません。設定できない時間は点滅しません。


※ （切・入タイマーボタン） ボタンを押すごとに時間が切り替わります。
※設定時間は、切、入タイマーとともに現在時刻をスタートとしています。
※設定後、運転表示部が暗くなり、操作音が消えます。
　解除すると元に戻ります。また、運転表示部は明るさを制御しているのでちらつく場合がありますが、異常ではありません。
※タイマー設定時間は、目安時間です。

ご注意
- **時間設定は1分以内に行ってください。設定がクリアされます。一度運転を停止し最初からやり直してください。**
- **各時間決定後の時間変更できません。変更の場合は、一度運転を停止してください。**

7 首振りの設定をする場合


（首振りボタン 本体側）（リモコン側） を押すごとに「首振り開始」「首振り停止」を行います。

首振り角度は左右55°
※内部で首振りを行うため本体自体は回転しません。

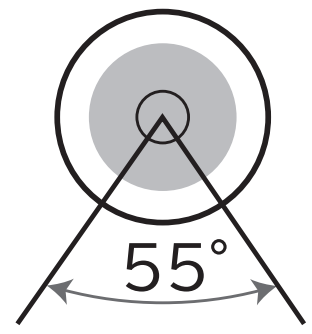

8 チャイルドロックを設定をする場合

（チャイルドロックボタン） を約3秒間押し、ピッと音がして「チャイルドロック」を設定します。
解除するときは、再度 （チャイルドロックボタン） を約3秒間押してください。ピッと音がして解除します。
チャイルドロックを設定すると、「切」以外のすべての操作ができません。

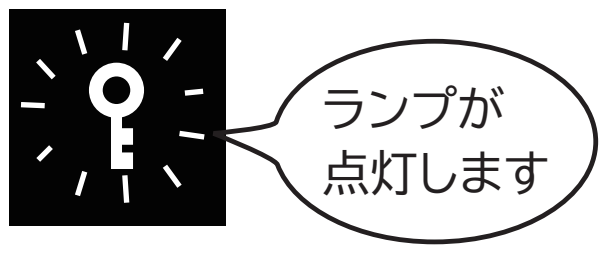

※次回運転を開始する時は、チャイルドロックを解除してください。　※リモコンには、チャイルドロックボタンはありません。

9 停止

（切/入ボタン 本体側）（切/入ボタン リモコン側） を押し電源を切ります。


※「切／入ボタン」を押して、表示ランプが消えても、首振りルーバが正面を向くまで停止しません。

モードの説明

リズム
- 微・弱・中・強の各風量設定ごとに、風量が強・中・弱・微と切でリズミカルに変化します。※おやすみ運転と同時設定はできません。お好みに合わせて風量、切タイマー設定ができます。

おやすみ
- 設定すると右図の風量「弱」で運転開始します。
- お好みに合わせて風量が切り替えられます。
  設定された風量から約20分ごとに自動的に風量を下げます。(右図参照)
- 10 設定後約10時間で運転停止します。切タイマー時間の切り替えはできません。
- 設定後約2時間で運転停止します。切タイマー時間の切り替えができます。入タイマー設定はできません。
- 切タイマーはおやすみ運転設定後に切り換えてください。先に切タイマーを設定するとおやすみ運転の設定はできません。
- 切タイマーを決定後に時間を変更する場合は一度運転を停止して再設定してください。
  (切タイマーの設定方法はP9を参照してください)　※リズム運転と同時設定はできません。

風量設定ごとの風量の下がり方(おやすみ運転と切タイマー 4時間設定の場合)

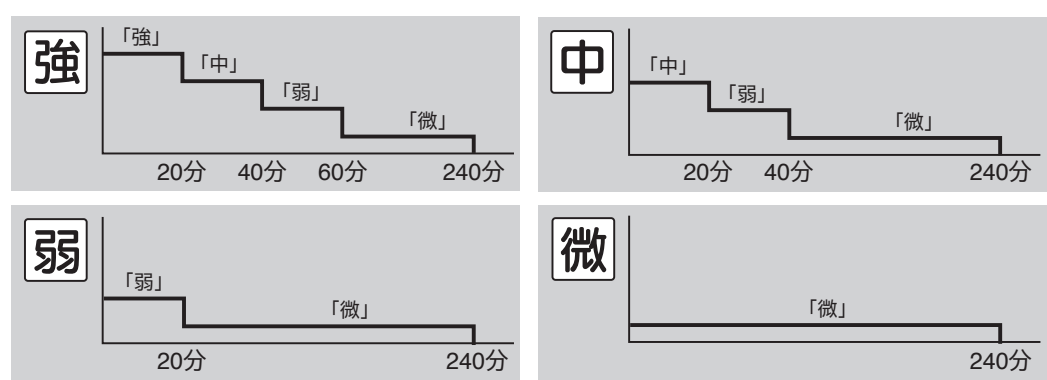

ご注意
- **運転停止時に「風量」「リズム」「タイマー」等のスイッチボタンを押しても作動しません。**
- **運転中の停電や電源プラグが抜けた場合はすべて最初からの操作になります。**
- **万一、操作不能になってしまった場合、いったん電源プラグをコンセントから引き抜き、再び差し込んでから操作してください。**


お手入れと保管のしかた

⚠警告

電源プラグを抜く	**お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切る。ぬれた手で抜き差ししない** 感電やけがをすることがあります。
禁止	**本体とスタンドベースなどを取り外す際は、電源プラグをコンセントから抜く** 感電やけがをすることがあります。

本体のお手入れ


- 送風口と吸込み口についたホコリは掃除機でこまめに吸い取ってください。
- 汚れは、ぬるま湯かうすめた中性洗剤を浸した柔らかい布でふいてください。
  ※お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

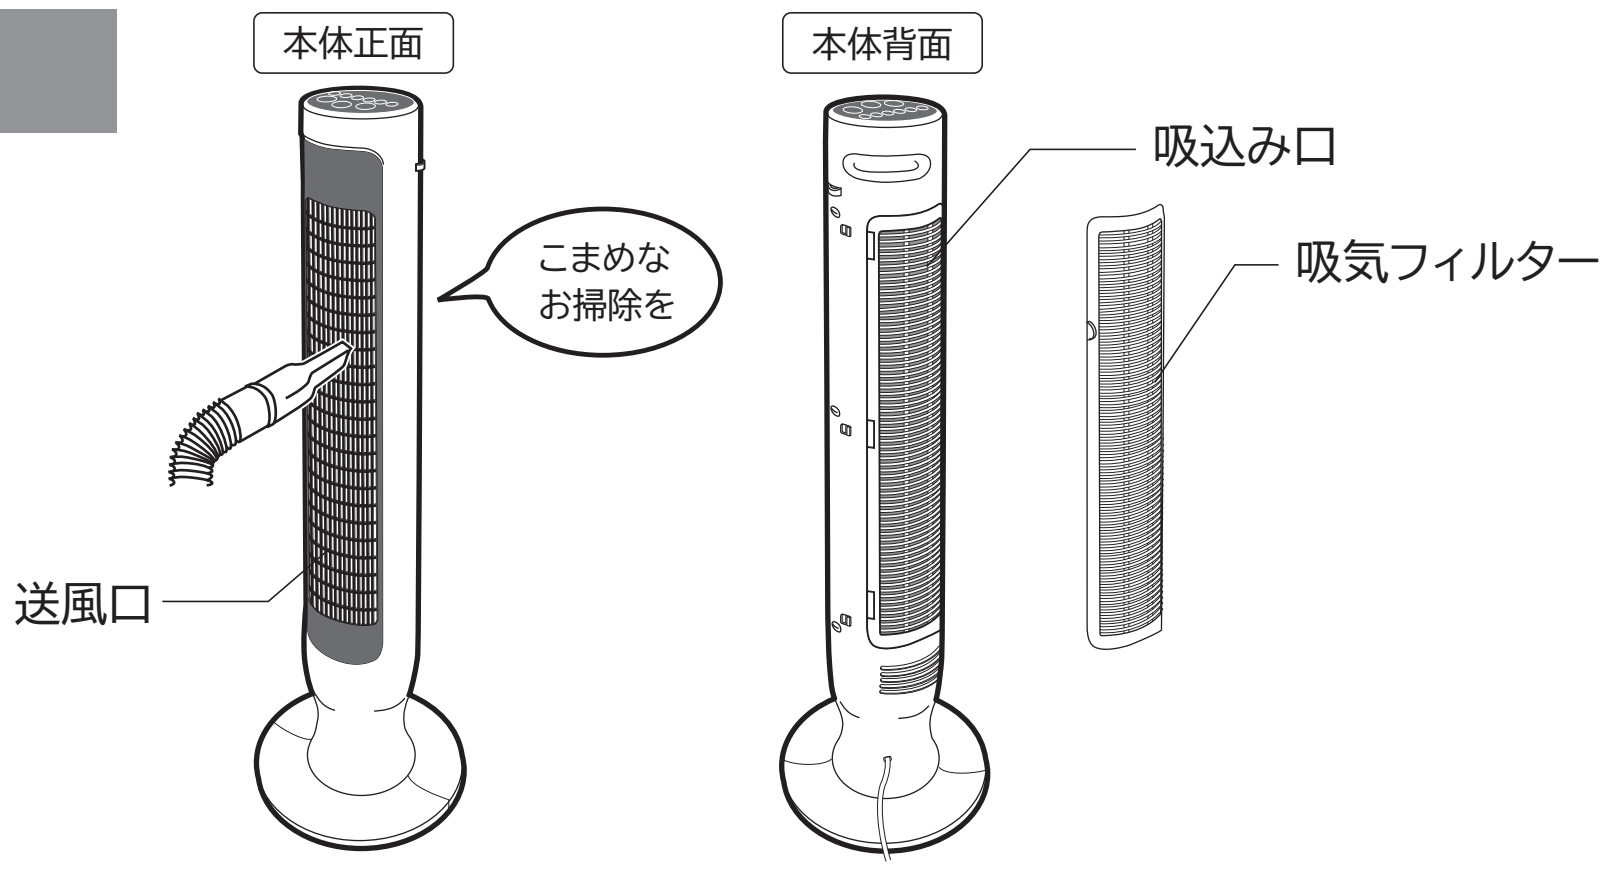


吸気フィルターのお手入れ（1週間に1回程度）

1 はずしかた

① つまみ（3カ所）を矢印方向にスライドさせる。
※つまみのロック・解除シールは図のとおり、一番上のつまみ1カ所に表示してます。
② 本体を支えながら突起部に指をひっかけて、はずす。

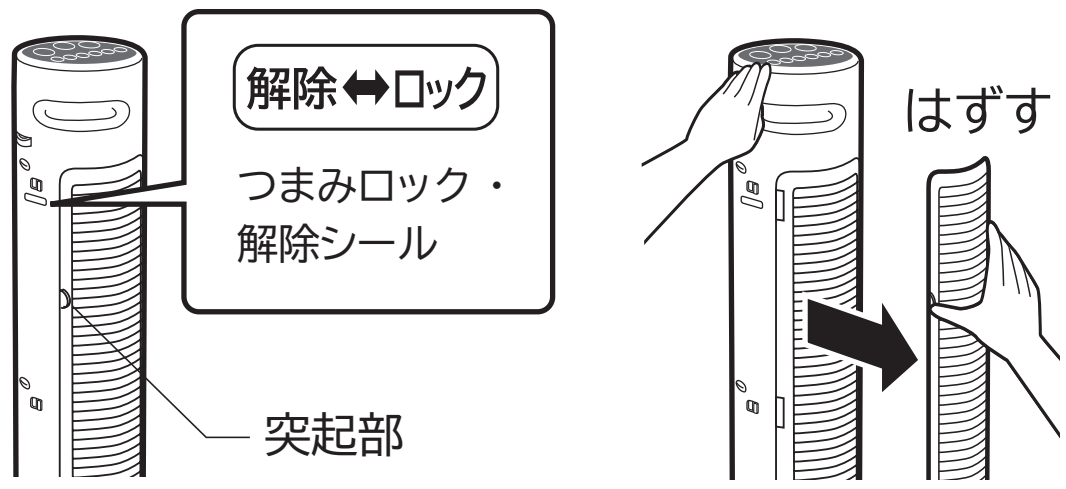

2 掃除機でほこりを取り除く

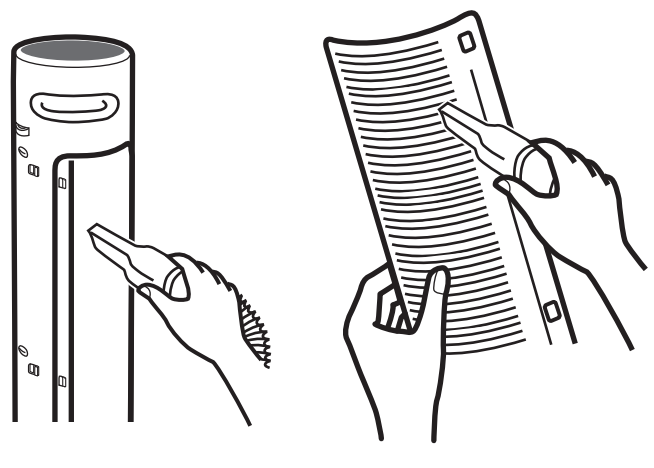


ご注意

- **水洗いを行う場合、やわらかい布やスポンジに水を含ませ、軽くふいてください。無理に強くふくとやぶれたり、はがれるおそれがあります。**

3 取り付けかた

① 本体の穴（3カ所）に吸気フィルターの凸部（3カ所）を差し込んではめる。
② つまみ（3カ所）を矢印方向にスライドさせる。

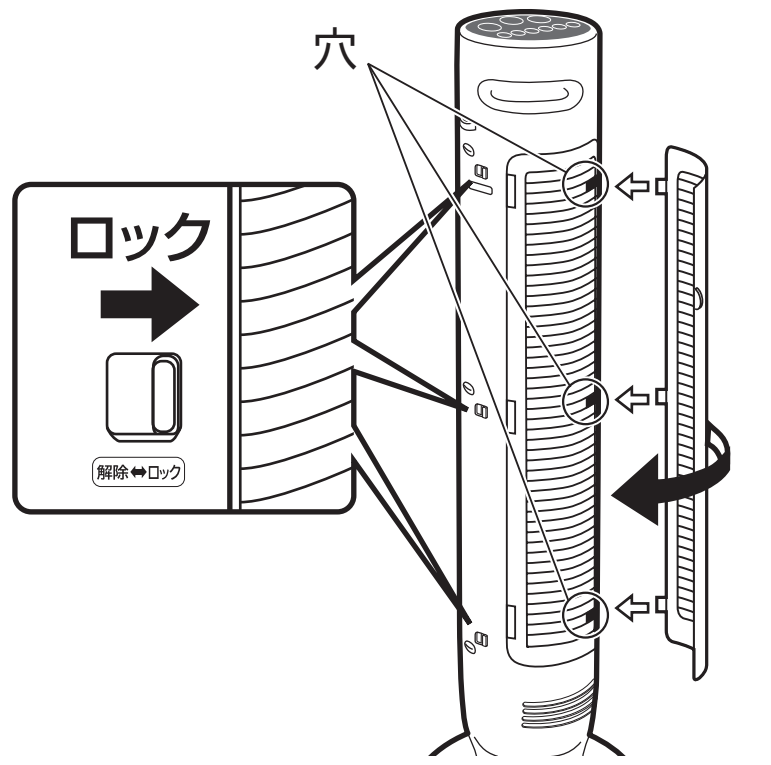

ご注意

- **吸気フィルターのつまみ（3カ所）しっかりロックしないと吸気フィルターの脱落や振動・騒音の原因となります。**
- **細かいほこりや砂などは、フィルターではとれない場合があります。**


保管のしかた

組み立てと逆の順序で分解し、よくお手入れのうえ、湿気の少ないところに保管してください。

ご注意

- 本体を分解してのお手入れはできません。
- ガソリン、シンナー、ベンジン、ワックス、灯油、アルコールなどの揮発性の溶剤類、みがき粉、アルカリ性洗剤などは使わないでください。
  ※プラスチックや塗装面が変色したり、劣化・破損するおそれがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- プラスチック部品に油をつけないでください。
  ※変色したり劣化・破損するおそれがあります。
- 印刷面や塗装面を強くこっすたり、鋭利なもので傷つけたりしないでください。

収納のしかた

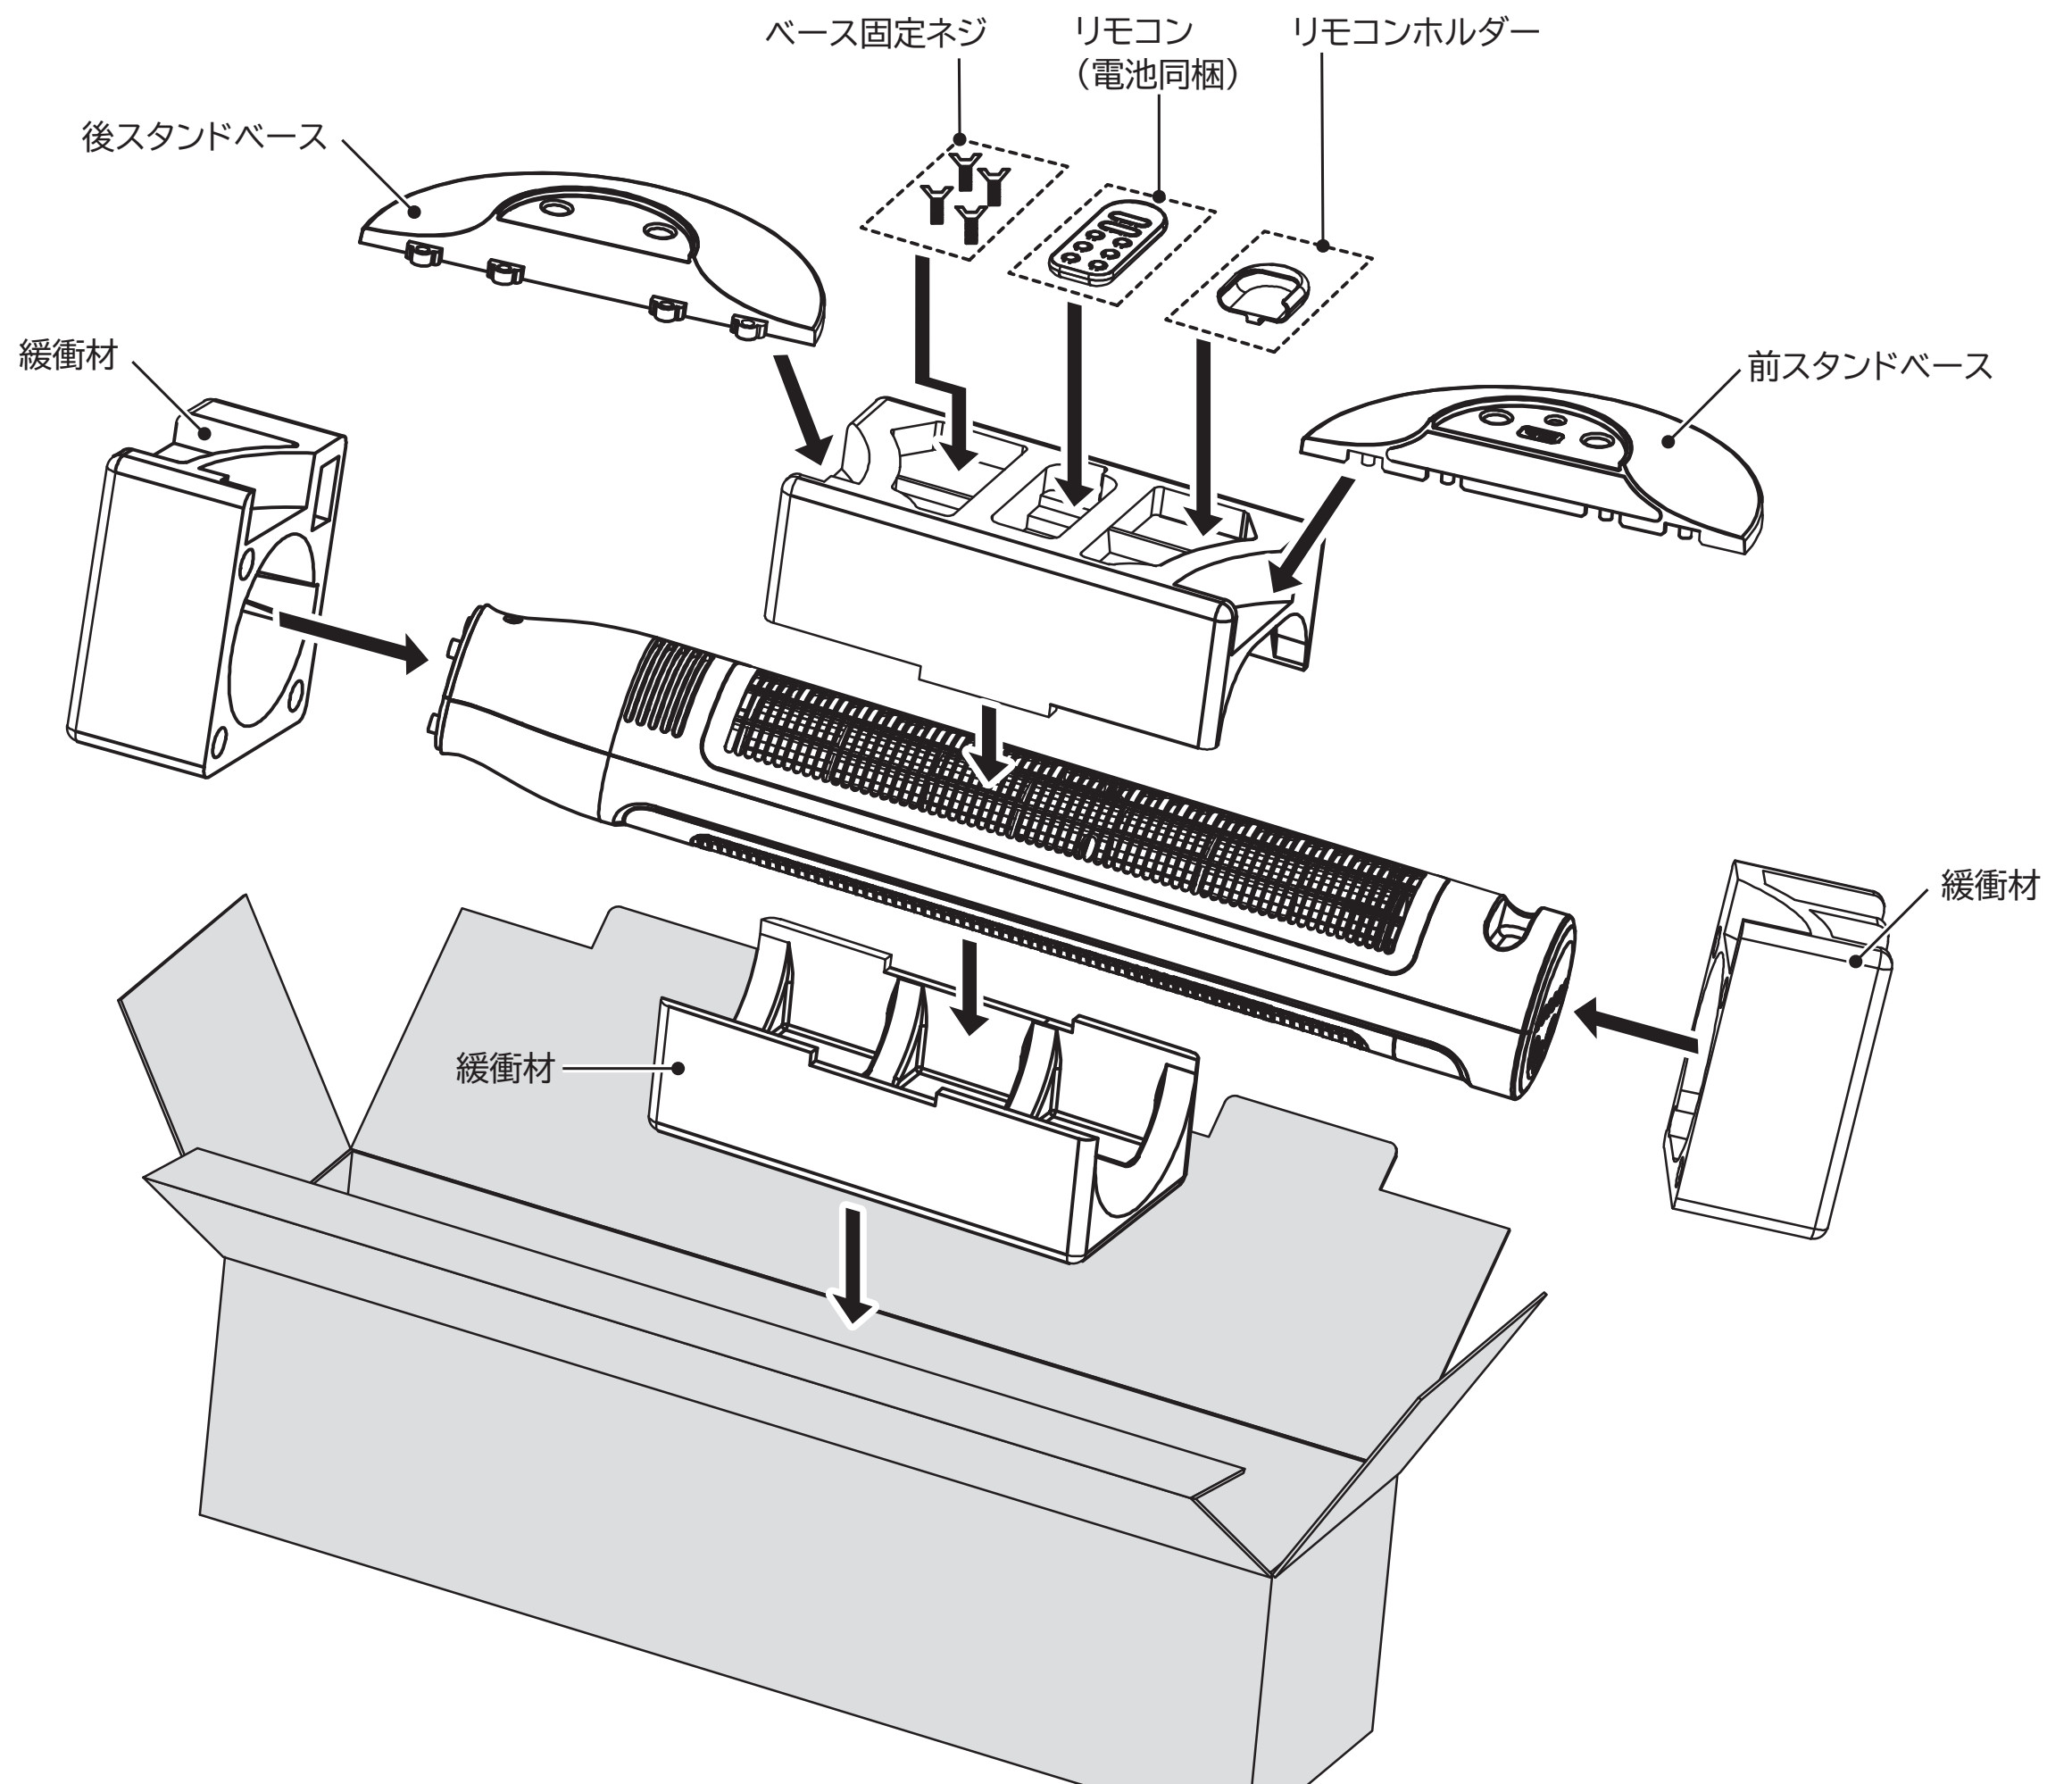

故障かな？と思ったら

下記の事をお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店またはご相談窓口（☞P15）にお問い合わせください。

症状	点検するところ	直しかた
運転しない	● 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ ● 「切／入」ボタンは押しましたか？ ● ご家庭のヒューズ、ブレーカーが切れていませんか？ ● チャイルドロックを設定しませんでしたか？	● 電源プラグをコンセントに差し込んでください。 ● 「切／入」ボタンを押してください。 ● チャイルドロックを解除してください。（P9参照）
ボタン操作を受けつけない	● チャイルドロックを設定しませんでしたか？	● チャイルドロックを解除してください。（P9参照）
リモコンで動作しない（ときどき動作しない）	● 「切／入」ボタンは押しましたか？ ● リモコンの電池が消耗していませんか？ ● 電池の入れかた（⊕⊖ の方向）が間違っていませんか？ ● 入タイマーは入っていませんか？ ● チャイルドロックを設定しませんでしたか？ ● インバーター照明器具や電子瞬時点灯照明器具等、または直射日光等強い光が当たる場所で使用していませんか？	● 「切／入」ボタンを押してください。 ● 電池を交換してください。 ● 電池を正しく入れ直してください。 ● もう一度「切／入」ボタンを押してください。 ● チャイルドロックを解除してください。（P9参照） ● 向きや位置を変えて下さい。
風の吹出しが弱い	● 何かが吹込み口をふさいでいませんか？ ● 吹込み口・吸気フィルターにほこりがたまっていませんか？	● ふさいでいるものを取り除いてください。 ● ほこりを掃除機で取り除いてください。こまめなお掃除をおすすめします。（P10参照）
停止しても本体が動いている	● 停止しても、首振りルーバーは正面を向くまで運転します。	● 故障ではありません。
自動で運転停止した	● 切タイマーを設定しませんでしたか？ ● 入タイマーを設定しませんでしたか？ ● おやすみ運転で切タイマーを設定しませんでしたか？	● 切タイマーを設定すると、設定時間になると自動的に運転を停止します。 ● 入タイマーを設定をすると、入り設定時間まで自動的に運転が止まります。 ● 入タイマーで運転を開始した場合、約2時間で運転を停止します。 ● おやすみ運転で切タイマーを設定した場合、切タイマー設定時間で運転を停止します。

仕様

この製品は、日本国内家庭用です。電源電圧や、電源周波数の異なる海外では、使用できません。
またアフターサービスもできません。

型式	HSF-700
定格電圧（V）	100
定格周波数(Hz)	50/60
定格消費電力(W)※1	27/29
最大風速(m/min)※1※2	280/310
風量(m³/min)※1※2	5.2/5.8
外形寸法(mm)	幅280×奥行き280×高さ940（スタンドベース含む）
質量（kg）	約3.9
コードの長さ(m)	約1.7
風量設定	微・弱・中・強
切入タイマー(時間)	1、2、3、4、5、6、7、8、9
首振り角度	約55°

※1 定格消費電力、最大風速、風量は「強」運転時の数値です。
※2 測定条件：送風口を上中下の3等分に分け、各部中央3ヶ所の送風口から算出した数値の平均値

保証とアフターサービス（必ずお読みください）

アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店またはご相談窓口（☞P15）にお問い合わせください。

❶ 保証書	保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。 **保証期間はお買い上げの日から1年です。**	
❷ 修理を依頼されるときは 持込修理	保証期間中は	修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って修理させていただきます。なお、修理内容によっては商品交換にて対応させていただきます。
	保証期間が過ぎているときは	修理によって使用できる場合には、ご希望により有償で修理させていただきます。なお、修理内容によっては、有料にて商品交換で対応させていただきます。
❸ 補修用性能部品の保有期間	スリムファンの補修用性能部品を製造打ち切り後8年間保有しています。 ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。	
❹ ご転居されるときは	ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。	
❺ 修理料金のしくみ	修理料金＝技術料＋部品代などで構成されています。	
	技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。
	部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っています。

⚠

【製造年】本体に西暦4桁で表示してあります

【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

（設計上の標準使用期間とは）

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

● **標準的な使用条件** 日本工業規格（JIS C9921-1）による

環境条件	電圧	単相交流100V
	周波数	50Hz ／ 60Hz
	温度	30℃
	湿度	65％
	設置条件	標準設置（取扱説明書による）
負荷条件		定格負荷（風速）（取扱説明書による）
想定時間等	1日当たりの使用時間	8（h ／日）
	1日使用回数	5（回／日）
	1年間の使用日数	110（日／年）
	スイッチ操作回数	550（回／年）
	首振り運転の割合	100（％）
注記　温度30℃、湿度65％は、JIS C9601の試験状態を参照としている。		

●「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

日立家電品の長期使用についてのご相談は日立長期使用家電品相談窓口へ

TEL 0120－145－458

（受付時間）9：00～17：30（月～金）

土曜・日曜・祝日及び年末年始は休ませていただきます。

携帯電話、PHSからもご利用できます。

●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

ご相談窓口

家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ	商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談窓口へ
TEL 0120－3121－68 FAX 0120－3121－87	TEL 0120－8802－28 FAX 03－3260－9739
（受付時間）9：00～19：00（月～土）、9：00～17：30（日・祝日） 携帯電話、PHSからもご利用できます。	（受付時間）9：00～17：30（月～金） 携帯電話、PHSからもご利用できます。 土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は、 休ませていただきます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記エコーセンターにて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。
- 保証期間中の修理依頼時は、保証書をご提示ください。
- 上記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

愛情点検

長年ご使用のスリムファンの点検を！

ご使用の際、このような症状はありませんか？	● スイッチを入れても時々ファンが回転しないことがある。 ● 回転が遅い。または回転が不規則である。 ● 回転中に異常な音や振動がする。 ● モーター部が異常に熱い。 ● 焦げ臭い“におい”がする。 ● その他の異常がある。 ● 電源コードが折れ曲がったり破損している。 ● 電源コードに触れると、ファンが回ったり、回らなかったりと不安定。	▶	ご使用中止	このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は、印刷のため異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。

スリムファン保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。
お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
なお、商品をお買い上げの販売店（修理申出先）やメーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

型式	**HSF-700** リモコンタイプ	※お買い上げ日 平成　年　月　日	保証期間 本体：**1年**
※お客様	ご住所 ご芳名	〒　- 様	
※販売店	住所 店名	〒　- TEL	

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
（イ）使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
（ニ）車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
（ホ）業務用に使用されて生じた故障または損傷。
（ヘ）本書のご提示がない場合。
（ト）本書に型式、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、ご相談窓口（☞15 ページ）にご相談ください。
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口（☞15 ページ）にお問合わせください。
- 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」（☞13 ページ）をご覧ください。

修理メモ

株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29（アクロポリス東京）
TEL. 03（3260）9611
FAX.03（3260）9739

130227-3